Anlage zur ZBAGU: „Beantragung und Revalidierung M-Schlüssel“

Die nachfolgenden Bestimmungen ergänzen bis auf Weiteres die Regelungen gemäß Punkt 3.2 „Schlüsselbeantragung vor Arbeitsaufnahme“ der ZB AGU.

Beantragung, Aus- und Rückgabe M-Schlüssel:

M-Schlüssel werden ausschließlich an Elektrofachkräfte oder EuP (Elektrisch unterwiesene Personen) ausgegeben. Zudem muss ein gültiges eLearning (Teil1 und Teil2 für den Zutritt zu Umspannwerken bzw. Teil1 und Teil3 für den Zutritt zu Betriebsstätten der Mittel- und Niederspannung) vorliegen.

Die entsprechenden Nachweise sind der Beantragung per Mail als Anlage hinzuzufügen. Die Ausgabe erfolgt nebst Ersteinweisung persönlich bei der ausgebenden Stelle. Bei Ausscheiden aus dem Unternehmen oder Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Schlüssel der jeweiligen Ausgabestelle unaufgefordert persönlich zu übergeben.

Beantragung und Rückgabe M-Schlüssel für den Zutritt zu Umspannwerken:
schluesselberechtigung-hochspannung@stromnetz-berlin.de

Ansprechpartner M-Schlüssel für den Zutritt zu Umspannwerken:
Matthias Grommek, Tel. 030 - 49202 5489
Laura Hübner, Tel. 030 - 49202 5487

Beantragung und Rückgabe M-Schlüssel für den Zutritt zu Betriebsstätten der MS/NS:
Schluesselbestellung-msns@stromnetz-berlin.de

Ansprechpartner M-Schlüssel für den Zutritt zu Betriebsstätten der MS/NS:
Christian Hackbusch, Tel. 0172 - 3236058
André Musculus, Tel. 0177 - 2492051

Revalidierung M-Schlüssel:

Das Sicherheitskonzept der Stromnetz Berlin GmbH sieht vor, dass die elektromechanischen M-Schlüssel zum Erhalt der elektronischen Schließberechtigungen regelmäßig an den dafür vorgesehenen Standorten revalidiert, umgangssprachlich refresht, werden müssen. Mit dieser Maßnahme soll auch für den Fall des Verlustes von Schlüsseln die Sicherheit des Schließsystems aufrechterhalten bleiben.

Derzeit beträgt der Revalidierungszeitraum sechs Wochen, kann aber bei Bedarf, nach vorheriger Ankündigung, auf bis zu zwei Wochen herabgesetzt werden. Wird ein Schlüssel nicht innerhalb dieses Zeitraums revalidiert, erlischt seine elektronische

Schließberechtigung und elektromechanische Zylinder können nicht mehr geschlossen werden. Wird der Schlüssel vor Ablauf der sechs Wochen revalidiert, verlängert sich die Schließberechtigung um den jeweils gültigen Revalidierungszeitraum.

Der Revalidierungsvorgang dauert wenige Sekunden.

Standorte zum Revalidieren:


Eichenstraße 3 A, 12435 Berlin	(Mo.-Fr. 6:00-18:00 Uhr)
Eschengraben 30-34, 13189 Berlin *	(durchgängig)
Ferdinand-Schultze-Straße 2, 13055 Berlin **	(durchgängig)
Herzbergstraße 117 A, 10365 Berlin	(Mo.-Fr. 7:00-15:00 Uhr)
Otternbuchtstraße 11, 13599 Berlin	(Mo.-Fr. 6:00-15:00 Uhr)
Prinzregentenstraße 26, 10715 Berlin	(durchgängig)
Rummelsburger Landstraße 92-96, 12459 Berlin	(Mo.-Fr. 6:00-15:00 Uhr)
Teltowkanalstraße 9, 12247 Berlin *	(durchgängig)
Wilhelm-von Siemens-Straße 2-10, 12277 Berlin	(durchgängig)

* Zugang nur mit M-Schlüsseln für den Zutritt zu Umspannwerken (Schließgruppe MH)


** Zugang nur mit M-Schlüsseln für den Zutritt zu Betriebsstätten der MS/NS

Bedienungsanleitung zur Verlängerung der Schließberechtigung


Achtung: Wenn das CLIQ-Symbol blinkt, dann befindet sich das Gerät im Offline-Modus und ihre Berechtigung wird nur um 3 Tage verlängert

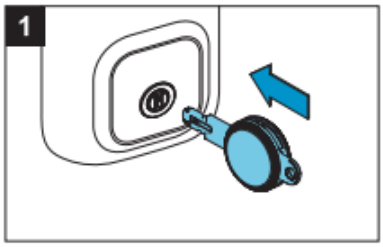

Schlüssel in den Zylinder stecken.

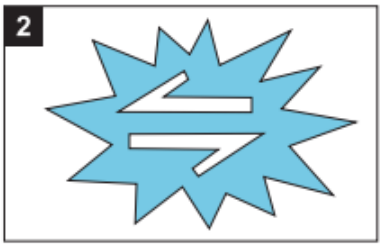


Der Schlüssel stellt den Kontakt zum Remote-Server her.

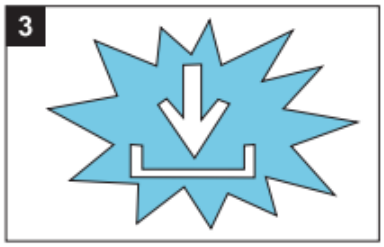


Die Daten werden auf den Schlüssel programmiert. Je nach Datenmenge kann der Programmiervorgang mehrere Minuten dauern. Währenddessen blinkt das Symbol.

Der Schließzylinder ist starr.
Drehen des Schlüssels im Zylinder zerstört den Zylinder.
Den Schlüssel nur einstecken.

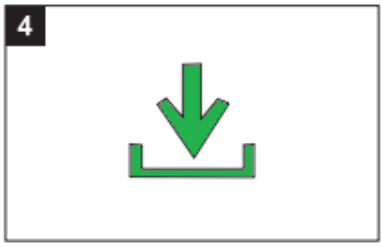

Wenn der Programmiervorgang erfolgreich abeschlossen ist, ertönt ein Signalton.
Das Blinken des Symbols erlischt.

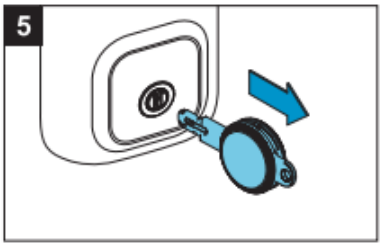

Den Schlüssel entfernen.

Bei jedem Programmiervorgang wird die Uhrzeit und das Datum im Schlüssel aktualisiert.



Anzeigen

Betriebsanzeige:
Blinkt: Offline Update möglich.
Leuchtet: Das System ist aktiv und bereit.



Batteriestatus:
Leuchtet: Die Batterie ist leer.
Batterie sofort erneuern.
Die Batteriespannung reicht nur noch für wenige Betätigungen.



Verbindung zum Remote-Server:
Blinkt: Die Verbindung wird aufgebaut.
Leuchtet: Die Verbindung ist hergestellt.



Schreibvorgang:
Blinkt: Der Schreibvorgang läuft. Den Schlüssel nicht entfernen.
Leuchtet: Der Schreibvorgang ist abgeschlossen. Es ertönt ein Signalton.



Nachrichten
Leuchtet: Wenn eine neue Nachricht vorhanden ist.



Fehler:
Leuchtet: Ein Fehler ist aufgetreten. Es ertönen 3 Signaltöne.
Schlüssel entfernen und nach einigen Sekunden wieder einstecken.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt: Administrator benachrichtigen.