




Anlage zur Wegebauauschreibung Revier Oberrohr

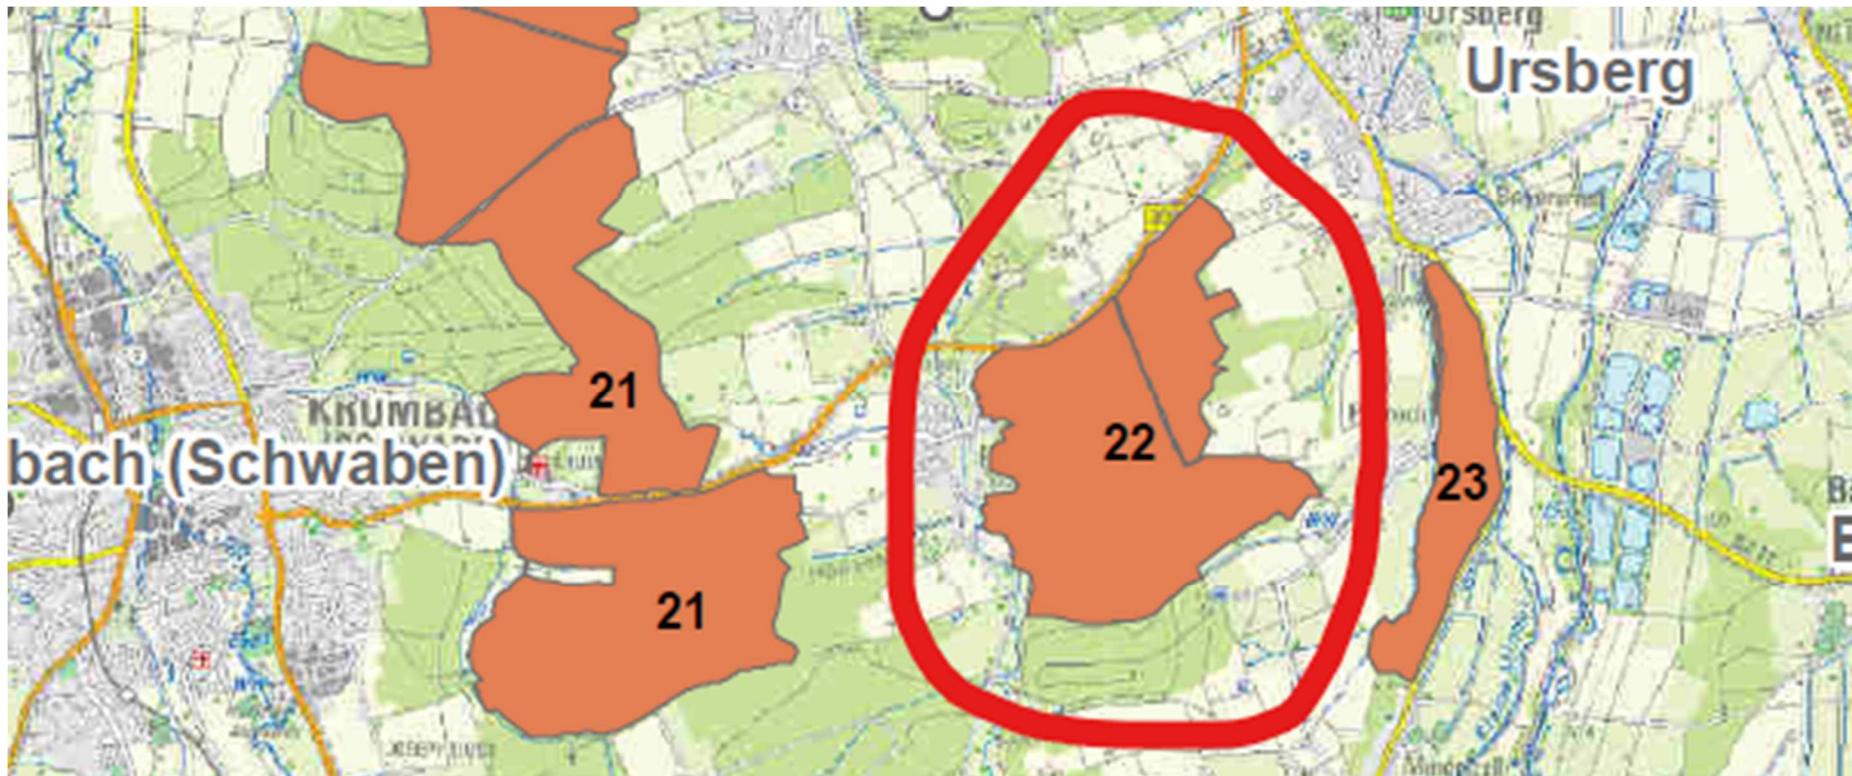

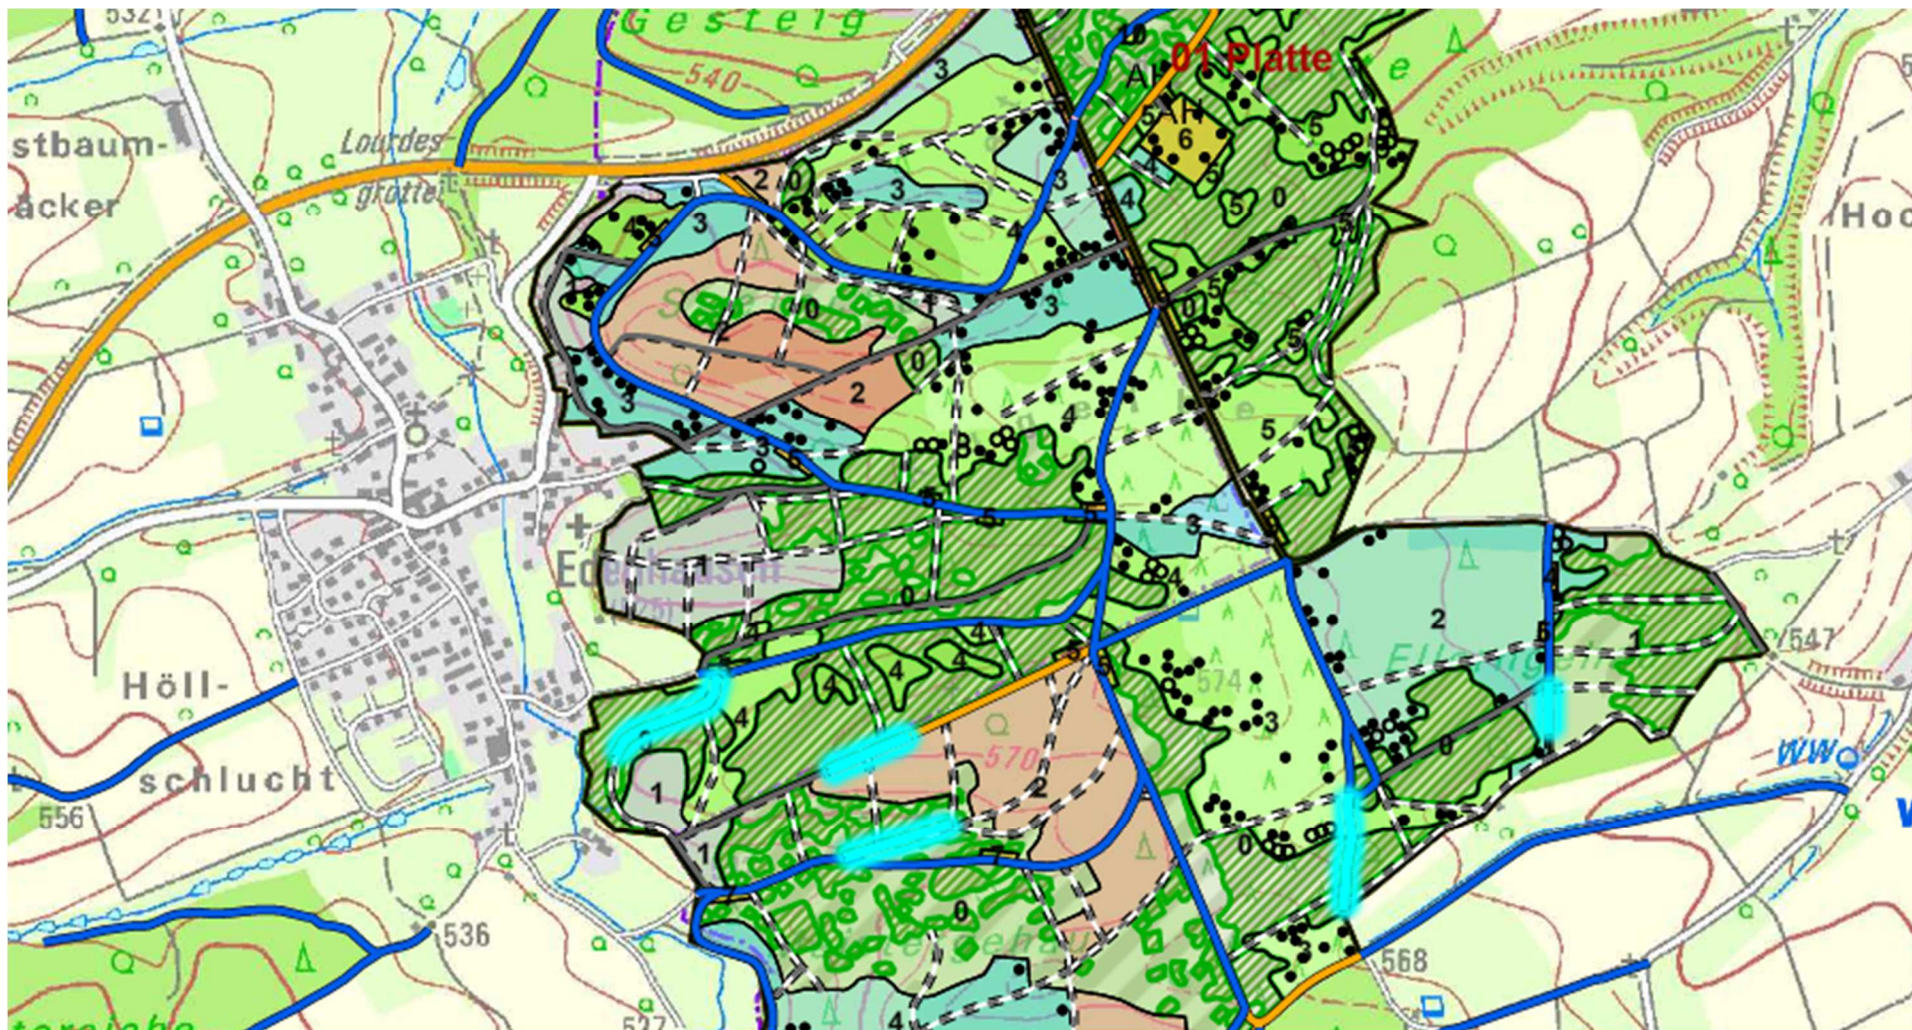

FB Weißenhorn, Revier Oberrohr, Wegeinstandsetzung
Kugelberg Süd

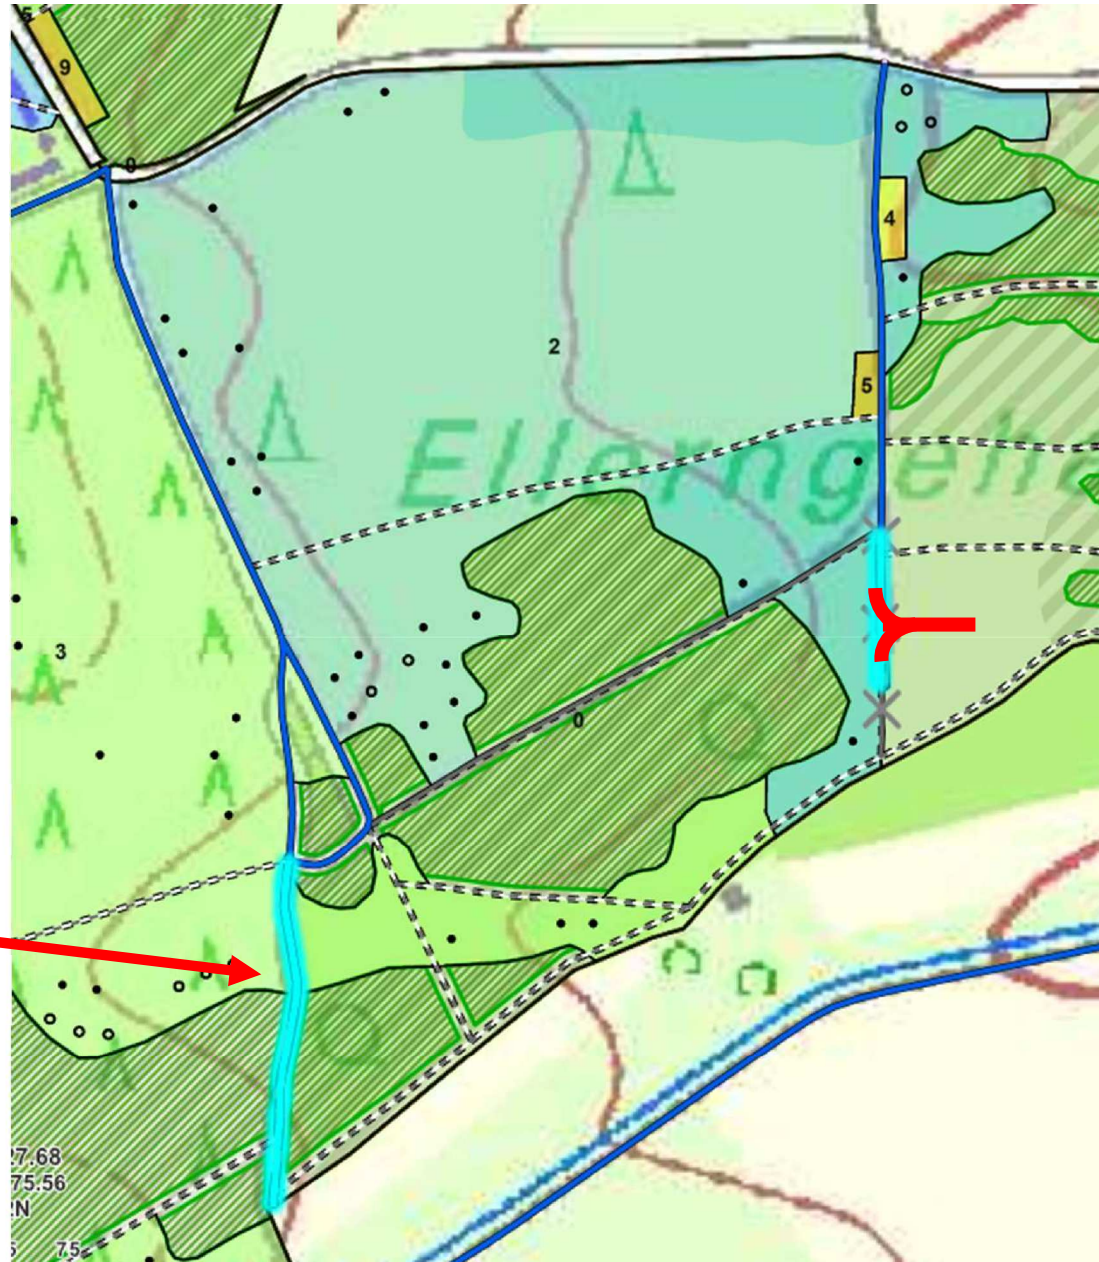

Rückeweg 1
ausbauen Ca. 80 lfm
 + Wendehammer neu bauen

Tragschicht 0/100 bzw. 0/56

Deckschicht 0/16

Wendehammer Kurven
 Tragschicht

Nur Deckschicht auftragen:
 Weg abziehen, profilieren
 und Deckschicht mit
 Brechkies 0/16 auftragen (3 cm,
 186 lfm)

Rückeweg 2
ausbauen ca. 137 lfm
 + Wendehammer neu bauen

Tragschicht 0/100 bzw. 0/56
 Deckschicht 0/22


Wendehammer Kurven
 Tragschicht +
 Deckschicht aufbringen

Rückegasse 1
 befestigen (164 lfm),
 Meistergehau

Rückegasse 2 befestigen
 204 lfm (Bremenstelle)

Ggf. durch baggern,
 da hangseits abfallend

Ca. 189 lfm

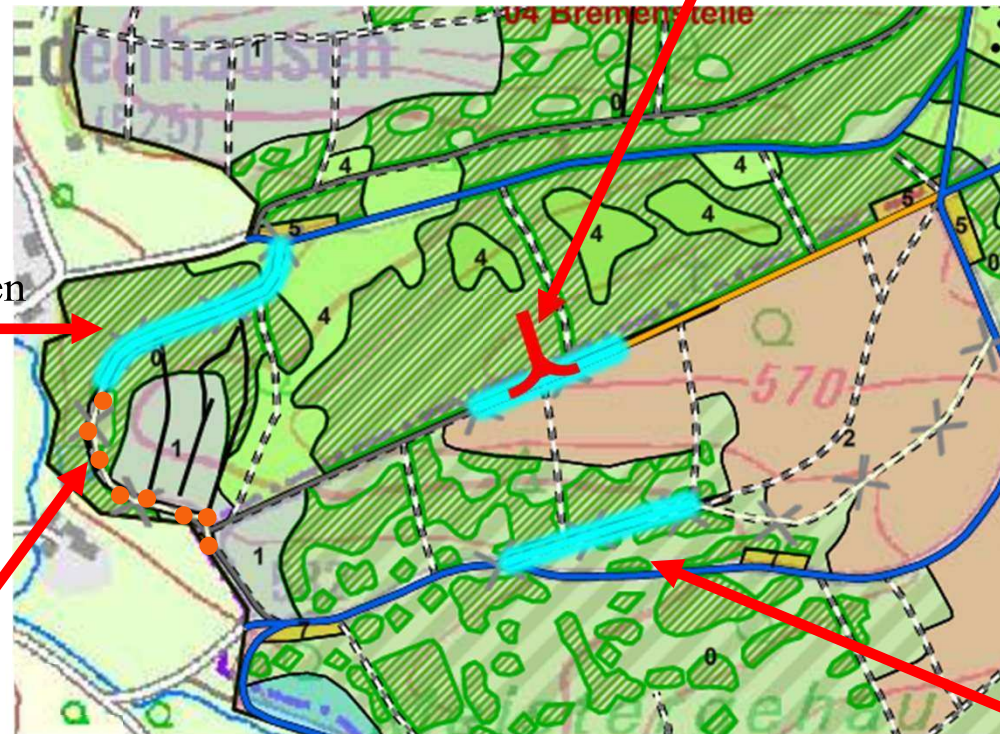

Projektabschnitt	Material	Laufmeter	Karte	
Ellerngehau Forstwegausbau + Wendehammer	0/100 + 0/56 0/22	105 (80 Weg + 25 Wendehammer 1 Schenkel)	Rückeweg 1 ausbauen	
Ellerngehau Forstweg ertüchtigen	0/16	186		
Meistergehau/Bremenstell e Forstwegausbau + Wendehammer	0/100 + 0/56 0/22	187 (137 + 50 Wendehammer 2 Schenkel)	Rückeweg 2 ausbauen	
Meistergehau Rückegasse befestigen	0/100	164		
Bremenstelle Rückegasse befestigen	0/100	204		