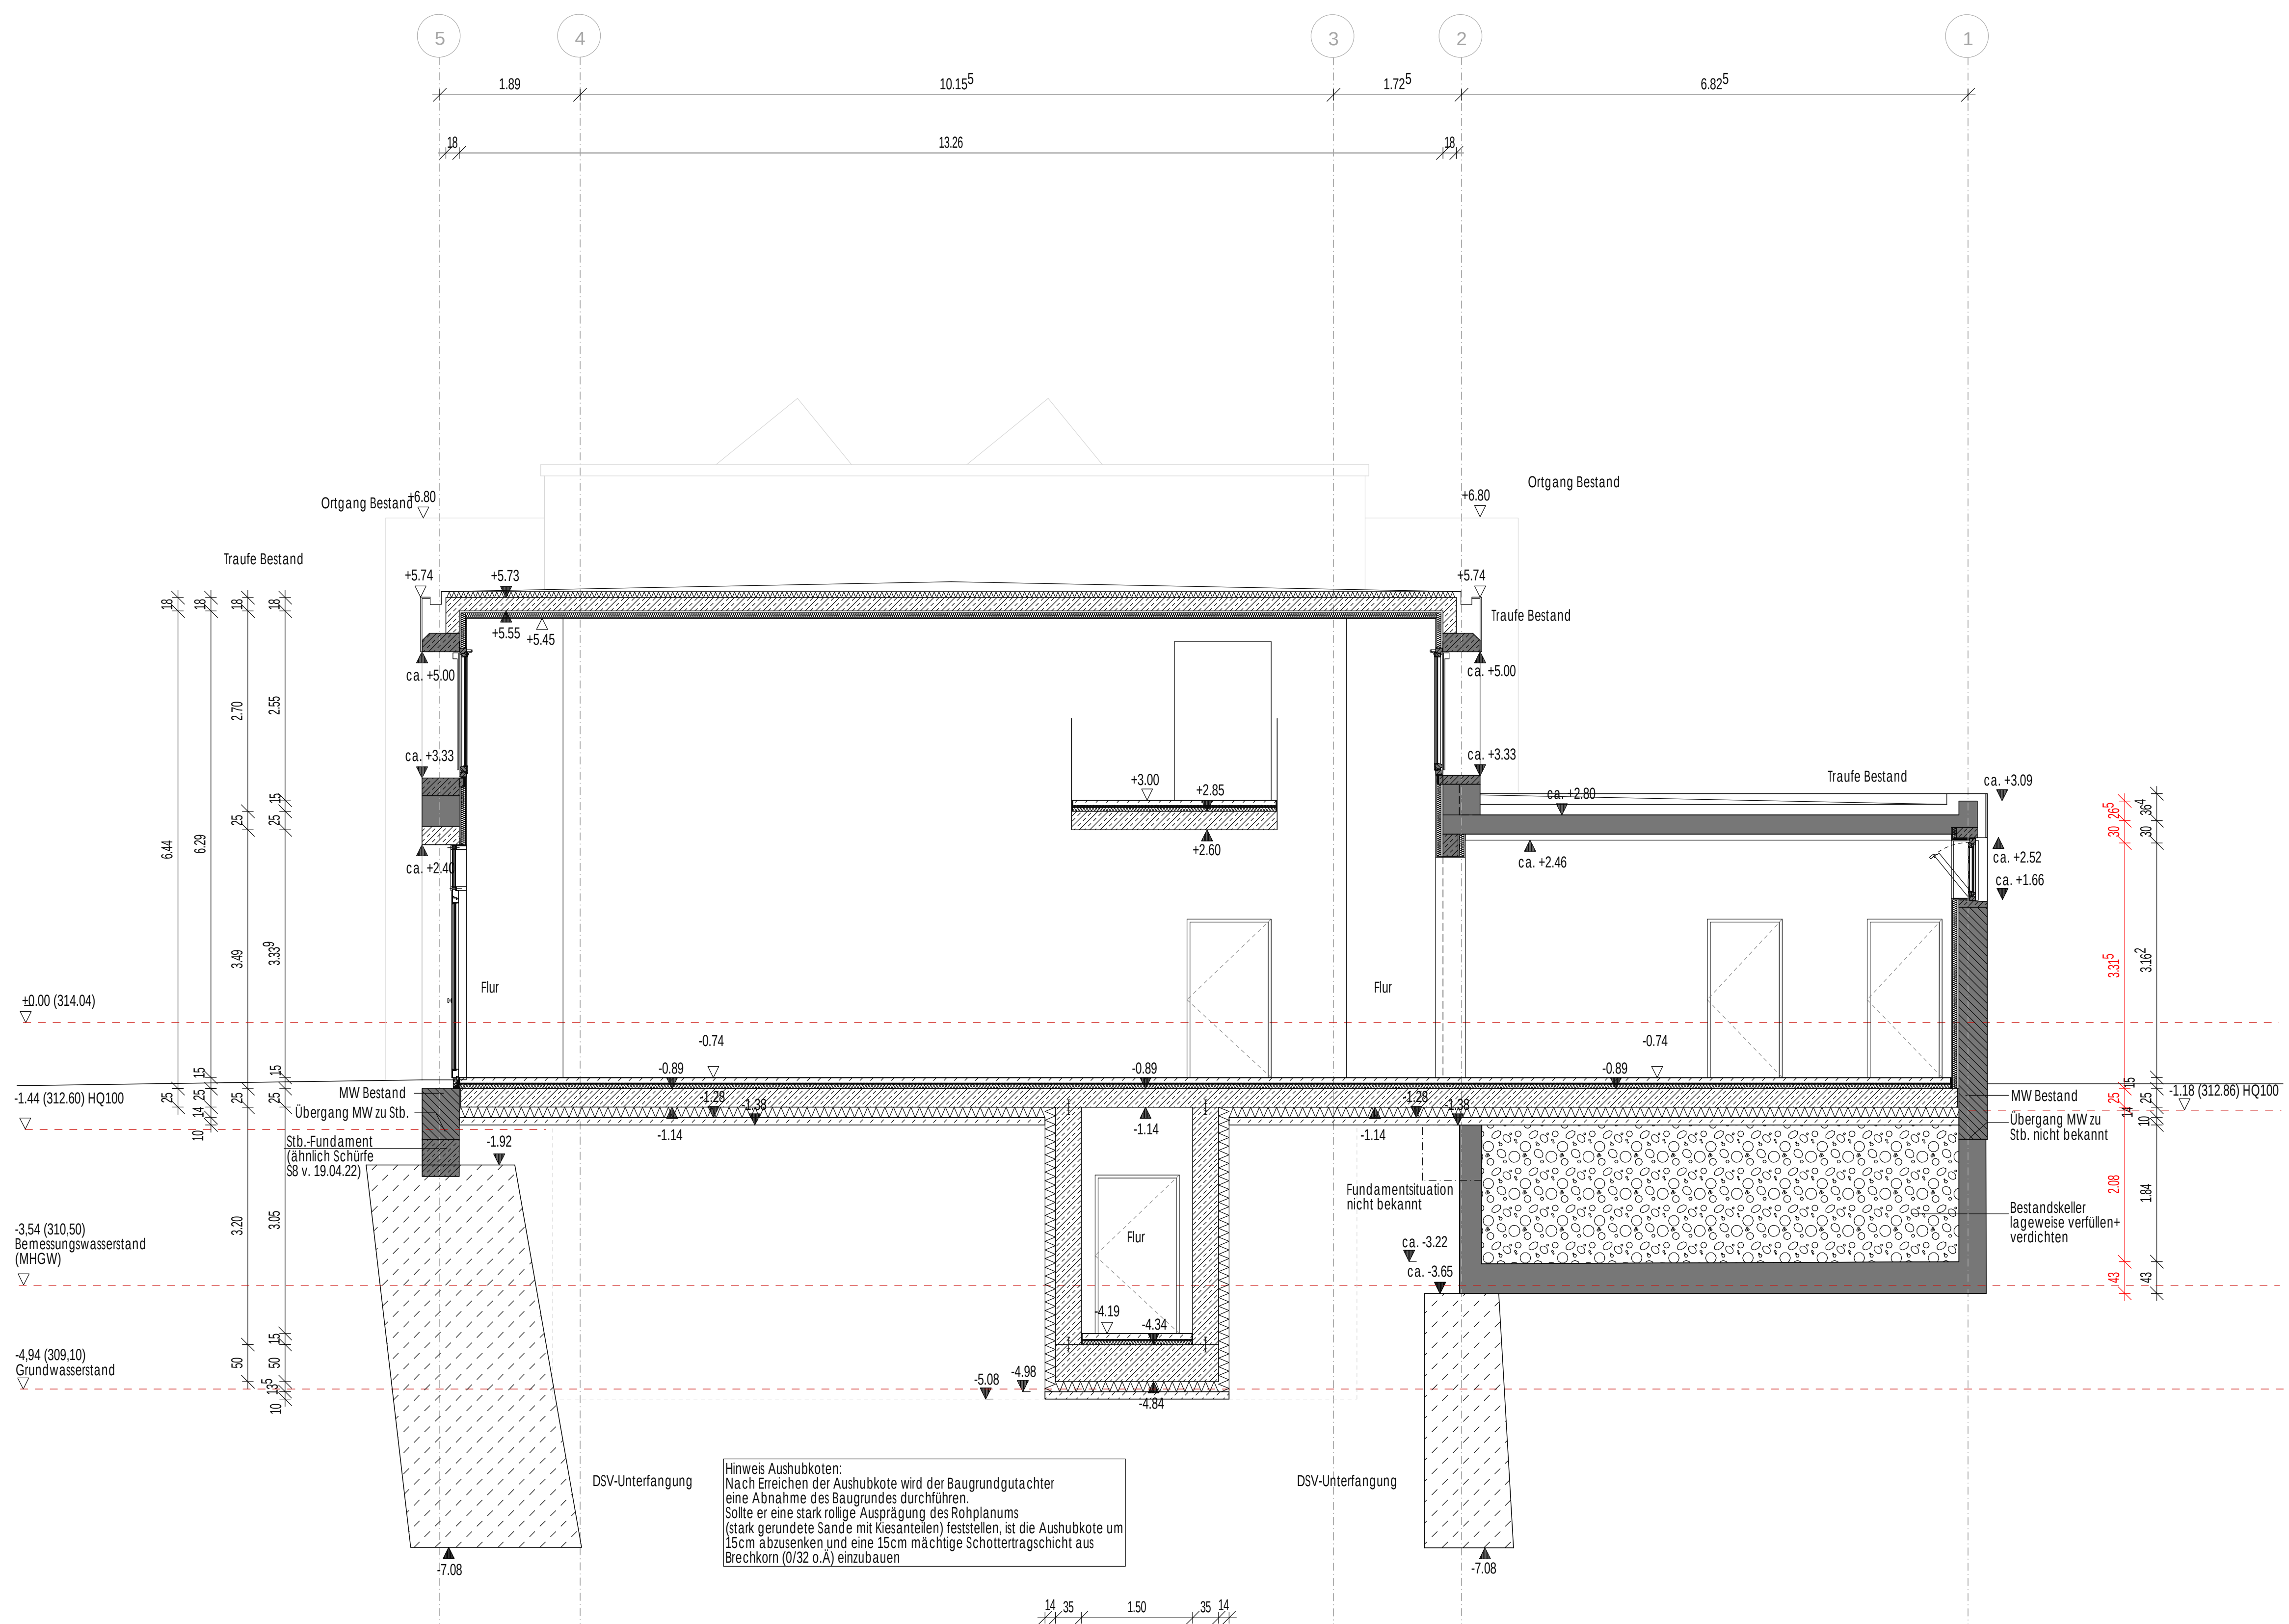


[illegible]

HINWEIS:

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN, DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR HÜLSE SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANCHESCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.

SAMTLICHE MASSEN UND VORBEHOLDEN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEIEN PERMANENT VERANTWORT-
LICH FÜR ALLE DURCH DIFFERENZEN MIT DEN TECHNISCHEN BAULEISTUNGEN ZU TRAGEN. ALLE FOLGEN
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN, ANDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER
PLANENDEN ARCHITEKTEN !

ACHTUNG !

ALLE DECKENANSPARUNGEN, DURCHDRÜCKE MIT RÜGEN, C/O SOWIE IN ARCHITEXTPLANEN
DECKENUNTERSCHÜTT GEZEICHNET, MIT DEN GRÖßEN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
TÜRÖFFNUNG AB ORIENTIERTE FERTIGFÜßBOGEN DES TÜRBELEGENDEN PAUßES !

AUSFÜHRUNGSPLANUNG NGD - SCHRITTE 4.4 UND 5.5	
--	--